



# NESPRESSO®

## ESSENZA AUTOMATIC



### D100

## Instruction Manual

### Mode d'emploi



Please read this Instruction Manual and the safety instructions before operating the appliance!  
Ne mettez l'appareil en marche qu'après avoir pris connaissance de ce mode d'emploi et des conseils de sécurité mentionnés en pages 3 et 4!

Coffee button

Touche café

Coffee outlet

Sortie du café

Coffee button

Touche café

Capsule container for 12 - 14 capsules\*\*

Réservoir à capsules pour 12 - 14 capsules\*\*

Drip grid\*\*

Grille d'égouttage\*\*

Drip tray\*\*

Bac d'égouttage\*\*

Lever

Poignée

Water tank\*\*

Réservoir d'eau\*\*

Switch ON/OFF

Touche ON/OFF


\*\* Spare parts

\*\* Pièces de rechange

1

**First use** or after a longer period of non-use

**Première mise en service** ou après une période de non-utilisation prolongée

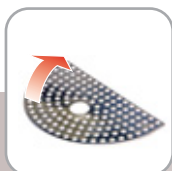

Remove plastic film  
Retirer le film



Fill water tank  
Remplir le réservoir



Place a container  
Placer un récipient



Plug into mains +  
switch ON  
Fiche de secteur +  
appuyer sur ON



Heating up  
Chauffe



Ready  
Allumé: Prêt



Rinse: let water run through 6x  
Faire couler l'eau 6x

No water  
Pas d'eau



see: **8b**  
voir :

2

**Daily: before the 1st coffee**

**Au quotidien : avant le premier café**




Fill water tank with  
fresh water  
Remplir d'eau fraîche



Switch ON  
Appuyer ON



Heating up  
Chauffe



Ready  
Prêt

# 3



## Espresso



## Lungo

### Preparation

### Préparation




Preheat cup: 1 cup of water

Préchauffer la tasse d'espresso : 1 tasse d'eau



Insert capsule

Introduire la capsule

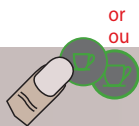

Flow speed depends on coffee variety

La vitesse du débit dépend de la variété de café



Eject capsule (drops into capsule container)

Ejecter la capsule (tombe dans le réservoir à capsules)

### Programming the fill up level

### Programmation de la quantité de café




Insert capsule

Introduire la capsule




Press and hold button for at least 3 seconds, release at desired level

Appuyer sur le bouton pendant 3 sec. min. Relâcher le bouton après avoir obtenu la quantité désirée

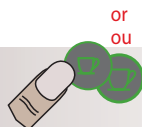

### Resetting the programmed large and small coffee flows to factory settings


### Revenir à la programmation initiale petite / grande tasse



Switch OFF  
Eteindre



Press and hold big cup  
button  
Appuyer et maintenir le  
bouton grande tasse



Switch ON  
Allumer

# 4

## Daily: After the last coffee Tous les jours : Après le dernier café



Switch off  
Eteindre



Empty capsule  
container + drip tray  
Vider réservoir à cap-  
sules +  
bac d'égouttage



Rinse and empty  
water tank  
Rincer et vider  
le réservoir

# 5

## Clean: When necessary Nettoyer : Si nécessaire



~~abrasive~~  
~~abrasif~~

~~solvent container~~  
~~solvants~~


~~dishwasher~~  
~~lave-vaisselle~~




Damped cloth, cleaning agent mild  
Chiffon humide, agent nettoyant doux

# 6

## Empty system: After long period of non-use, for frost protection and after repair Vider le système : Avant une non utilisation prolongée, pour la protection antigel et la réparation



Switch off and remove  
water tank  
Eteindre et enlever le  
bac à eau



Press small cup button & switch  
on simultaneously  
Appuyer simultanément sur les  
boutons petite tasse et mise en  
marche de la machine




Buttons blink alternatively  
Les boutons clignotent  
alternativement



1. Open  
2. push and hold for 3 secs.  
1. Ouvrir  
2. Appuyer et maintenir  
pendant 3 secs



Close  
Fermer



Switch off  
(machine blocks for 10 min and  
is ready to be transported)  
Eteindre (la machine est bloquée  
pendant 10 min et elle peut être  
transportée)



# 7 Descaling • D  tartrage

Carefully read safety instructions on decalcifier package.  
Decalcifier is aggressive to surface of casing.  
Vinegar: Danger of damage

Observer les consignes de s  curit   indiqu  es sur l'emballage du d  tartrant. Le d  tartrant peut aggraver la surface de l'appareil.

Water hardness  
Duret   de l'eau

Descale after  
D  tartrer apr  s

fH	dH	
36	20	300
18	10	600
0	0	1200




## Preparation • Pr  paration

a



Remove capsule  
Ejecter la capsule

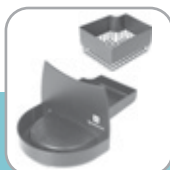

Empty capsule container + drip tray  
Vider le r  servoir    capsules et le bac d'  gouttage



Rinse machine, see 1  
Rincer la machine, voir 1



If leakage see:  
En cas de fuite voir :

8d

b



Fill with Nespresso descaler and 0.5 l water  
Remplir avec du liquide d  tartrant et 0,5 litre d'eau



Place a recipient  
Placer un r  cipient



1. Lift lever, 2. insert filter, 3. close lever  
1. Lever la poign  e, 2. mettre le filtre, 3. refermer la poign  e



## Descaling • D  tartrer

Avoid using vinegar as it can damage your machine.  
Le vinaigre endommage l'appareil.

c



Press both buttons simultaneously for 3 seconds  
Appuyer simultan  ment pendant 3 secondes

Let descaling solution run through twice  
Laisser couler le d  tartrant 2x

Refill water tank once more with descaling solution and repeat step  
Remplir    nouveau le r  servoir avec le d  tartrant

## Rinse • Rincer

d



Remove filter  
Retirer le filtre



Empty, rinse and fill water tank with fresh water  
Vider, rincer et remplir avec de l'eau fra  che



Rinse machine, see 1  
Rincer la machine, voir 1



Exit: press both buttons simultaneously for 3 secs  
Sortir: appuyer simultan  ment sur les 2 boutons pendant 3 secs.



# 8 Troubleshooting • Pannes

a



No light indicator  
Pas de lumière



Check mains: plug, voltage, fuse. In case of problems call *Nespresso Club*  
Vérifier: fiche de secteur, tension de réseau, fusible.  
En cas de problèmes, veuillez appeler le Club *Nespresso*

b

No coffee,  
no water  
Pas d'eau,  
Pas de café

- Water tank empty → fill water tank  
Réservoir d'eau vide → Remplir le réservoir

- Venting  
Aérer



1. Open + 2. hold  
1. Ouvrir +  
2. Appuyer et maintenir  
pendant 3 secs

Close  
Fermer

- Descalc, if necessary → point 7  
Détartre, si nécessaire → point 7

c

Coffee not hot enough  
Le café n'est pas assez chaud



Preheat cup, descale if necessary  
Prechauffer les tasses, si nécessaire, détartrer

d

Capsule area leaking  
(water in capsule container)  
Zone de la capsule non étanche  
(eau dans réservoir à capsules)



Position capsule correctly.  
If leakage: call *Nespresso Club*  
Positionner la capsule correctement.  
En cas de fuite: appeler le Club *Nespresso*

e



Irregular interval blinking  
Clignote à intervalles  
irréguliers



Send machine to repair or call *Nespresso Club*  
Envoyer l'appareil au service de réparation ou appeler le Club *Nespresso*



## Specifications Spécifications



.... 220 - 240 V, 50 Hz, max. 1260 W



.... max. 19 bar



.... ~ 3 kg



.... 1 l



.... 5 °C ... 45 °C



.... 16.6 cm 25.2 cm 29.1 cm



## Optional Accessory Accessoires optionnels



*Nespresso* descaling kit  
Kit de détartrage *Nespresso*



# Safety precautions

Keep this instruction manual

This appliance may become a safety hazard if these instructions and safety precautions are ignored.

**SOS**

**Emergency:**  
Immediately remove plug from power socket.



This machine is made for private households (not commercial use) and indoor use only. • Remove plug from socket if not in use for longer time, vacation etc.



Verify that the voltage quoted on the rating plate is the same as your voltage. • Connect the appliance only to power sockets with protective earth. The use of incorrect connection voids warranty.



Do not place the appliance on a hot surface (e.g. heating plate) and never use it close to an open flame.



Do not use the machine if it is not operating perfectly or if it evidences of damage. In such cases inform *Nespresso Club*.



Always close lever, never lift during operation. • Do not put fingers into capsule compartment and capsule shaft, danger of injury. • Do not use appliance without drip tray and drip grid. • Keep appliance/cable out of reach of children.



Do not place power cord by hot parts or sharp edges, etc. • Never touch cable with wet hands. • Do not unplug by pulling the cord. • In case of damage, do not use the appliance. In order to avoid danger have repairs and replacement of power cord only by *Nespresso Club*.



Do not open appliance and do not put anything into openings. All operations other than normal use, cleaning and care must be performed by *Nespresso Club*.



Children may never use the appliance without close adult supervision.



Before cleaning/care unplug the appliance and let it cool down. • Never clean wet or immerse plug, cord or appliance in any fluid.



Descaling:  
7c) Do not lift lever during descaling process.

7d) Rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling agent.



Packaging is made of recyclable materials



Environment protection first!  
Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a collection point.



# Consignes de sécurité

Bien conserver le mode d'emploi.

La non-observation de ce mode d'emploi / des consignes de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil, peut vous exposer à de sérieux risques.

**SOS**

**Cas d'urgence :**  
Retirer immédiatement la fiche de la prise



• L'appareil est conçu pour une utilisation privée (et non commerciale) dans des locaux fermés. • Retirer la fiche de la prise en cas d'absence prolongée, de vacances, etc.



• La tension du réseau doit correspondre aux données inscrites sur la plaque signalétique.  
• Brancher uniquement l'appareil à une prise dotée d'une protection à la terre (3 pôles). Toute erreur de branchement annule la garantie.



Ne pas placer l'appareil sur des surfaces chaudes et ne pas l'utiliser à proximité de source de chaleur / de flammes.



Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il présente des dommages.  
Adressez-vous dans ce cas à notre service consommateurs.



• Toujours fermer la poignée et ne pas l'ouvrir pendant la préparation du café. • Ne pas mettre les doigts dans le compartiment / le conduit de la capsule. Danger de blessure aux doigts. • Ne jamais utiliser l'appareil sans bac ni grille d'égouttage. • Mettre l'appareil et le câble hors de portée des enfants.



Ne pas endommager le câble par des éléments brûlants, des bords coupants, etc. • Ne JAMAIS toucher le câble avec des mains mouillées. • Ne pas retirer la fiche de la prise en tirant sur le câble. • Ne pas utiliser l'appareil lorsque celui-ci est endommagé. Réparation et remplacement du câble uniquement par notre service après-vente afin d'éviter tout danger.



• Ne JAMAIS ouvrir l'appareil, ne rien mettre dans les ouvertures de l'appareil.  
• Ne procéder qu'aux opérations décrites dans ce mode d'emploi ; toute autre opération relève de la compétence de notre service après-vente.



Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil sans surveillance.



• Avant le nettoyage, retirer la fiche de secteur et laisser refroidir l'appareil.  
• Ne pas nettoyer l'appareil / le câble lorsque ceux-ci sont humides et ne pas les plonger dans des liquides.



Détartrage:  
7c) Ne pas lever la poignée pendant le détartrage

7d) Bien rincer le réservoir d'eau et essuyer les résidus de détartrant qui se trouvent éventuellement sur l'appareil.



Elimination :  
L'emballage est recyclable.



Participons à la protection de l'environnement ! Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.